
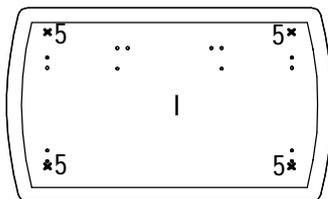


Коллекция мебели "Спектр"
 Столешница СПСР-8/12/14/16; СПСУ-10/12; Комплект опор "ЛИРА" ОРСЛ-8; ОРСЛ-10(12, 14, 16);
 Панель передняя (метал) "ЛИРА" СППМЛ-8/10/12/14/16


Рис.1 Столешница стола рабочего

Рис.2 Столешница стола узкого

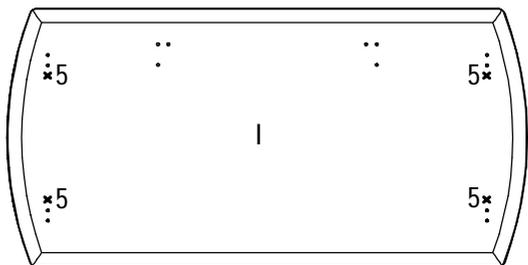

- I - столешница
- II - опора левая
- III - опора правая
- IV - панель передняя
- V - балка соединительная

Рис.3

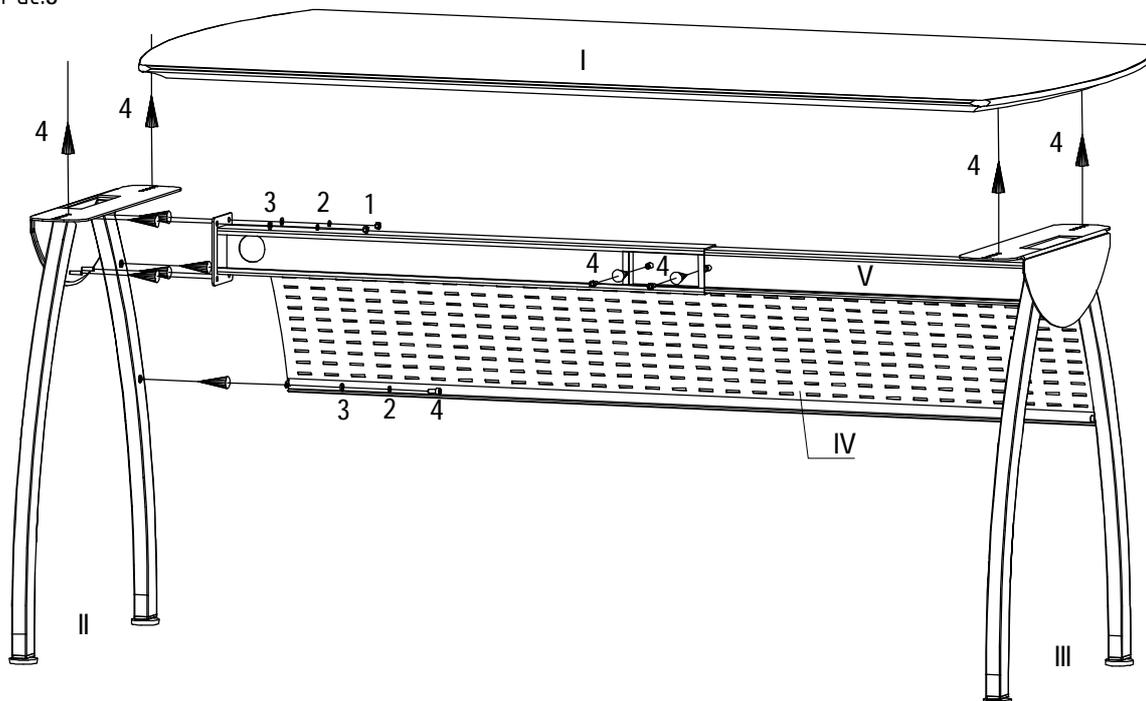

1. С помощью ключа (6) ослабить 2 фиксирующих винта (4) на балке соединительной (V).
2. Соединить опору левую (II) и правую (III) балкой (V), не фиксируя расстояние между опорами (II) и (III). Для соединения опор (II, III) балкой (V) необходимо установить фланцы балки (V) на резьбовые шпильки на опорах затем наизасть шайбы (3) и (2), затянуть гайки (1) гаечным ключем (рис.3).
3. Установить переднюю панель (IV) между опорами (II, III). Для установки передней панели необходимо продеть сквозь отверстия в крепежных ушках крепежный набор состоящий из наизасть на винт (4) шайб (3) и (2). Затянуть винты (4) ключем (6).
4. В помеченные (X) отверстия на столешнице (I), с помощью ключа (6), завернуть резьбовые футорки (5).
5. Установить столешницу (I) на собранные опоры так чтобы, передняя кромка столешницы, по отвесу, выступала за нижний габарит опор и закрепить винтами (4).
6. Зафиксировать длину балки соединительной (V) закрутив 2 фиксирующих винта (4) на балке с помощью ключа (6).
7. При необходимости отрегулировать высоту стола регулируемыми опорами.

