

**Коллекция "ТАНДЕМ"**

**Стеллаж Низкий ТНШК-1**

Положить полку нижнюю (IV) пазом вниз, см. рис.1. Забить в отверстия футорки опор регулируемых (4).

Положить боковину (1),

полку верхнюю (III) и полку нижнюю (VI) пазом вверх, (см. рис.2).

Вкрутить дюбеля стяжки-эксцентриков (3), вставить в отверстия штаны (1) (см. рис.2).

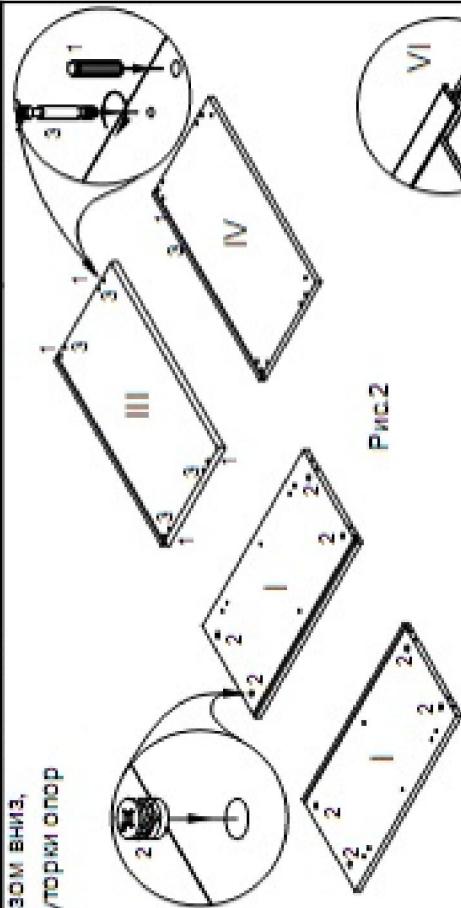


Рис.2

Каркас стеллажа рекомендуется собирать как показано рис.3.

К торцам боковин (1) присоединить полку верхнюю (III). Зависимо от положения полки верхнюю (III), затянуть стяжки-эксцентрики (2) (см. рис.3).

Затем, собранный каркас шкафа положить на лицевую сторону (рис.4). Установить стяжки зданий (VII) в паз, соединив их между собой съединительным профилем (6), и установить полку нижнюю (IV) см. рис.4а.

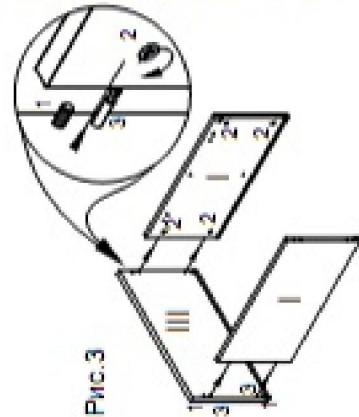


Рис.3

Для фиксации стяжки зданий (VII) использовать уголок (8) установив их равномерно по периметру стены зданий. Для большей жесткости, рекомендуется в месте соединения стяжки задних (VII) и съединительного профиля (6) на расстоянии 50мм установить уголки (8) на съединительного профиля (6) см. рис.5.

Вкрутить в футорки опор регулируемых (4) регулируемые опоры (5), см. рис.6. Установить стеллаж вертикально. Отрегулировать устойчивость стеллажа при помощи регулируемых опор (5), см. рис.6. Вставить в отверстия в боковинах (1) полкодержатели (10). Установить на них полку съемную (VI).

Закрыть стяжки-эксцентрики (2) двойчатными заплечиками (9) см. рис.6.

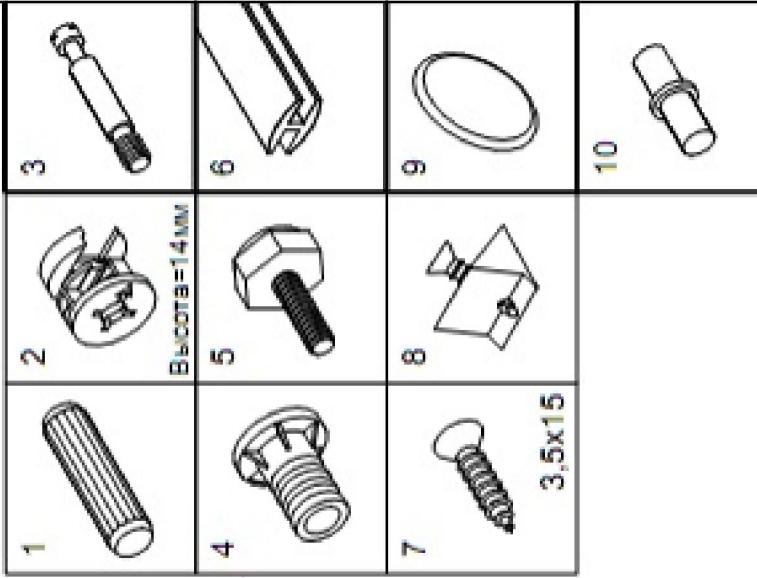


Рис.5

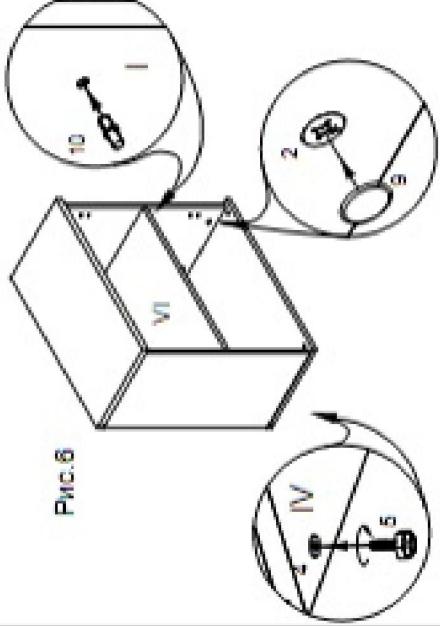


Рис.6