




В боковины (I) забить шканты (4), вставить стяжки-эксцентрики (3). В среднюю панель (II) вкрутить дюбеля для стяжек-эксцентриков (1), вставить стяжки-эксцентрики (3). В боковины и среднюю панель забить крепёж опоры (5А) и ввернуть опоры (5В).

Соединить боковины и среднюю панель. Стянуть каркас, поворачивая стяжки-эксцентрики (3) с помощью отвёртки.

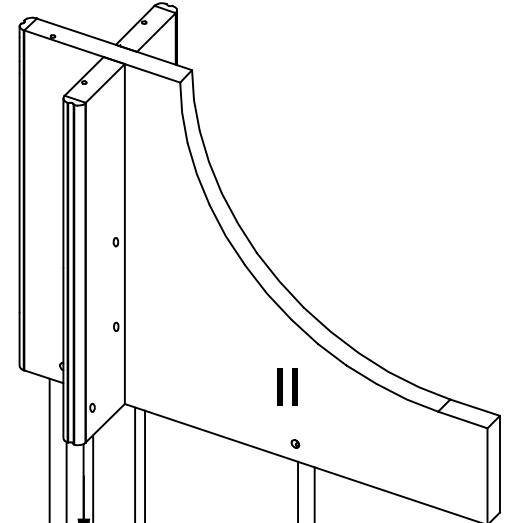

Стол рекомендуется собирать на столешнице (III). В столешницу забить шканты (4), футорки (2), закрутить в них дюбеля с резьбой (6), прикрутить крепёжные пластины (7) с помощью винтов (9).

Соединить каркас со столешницей, стянув стяжками-эксцентриками (3), с помощью отвертки.

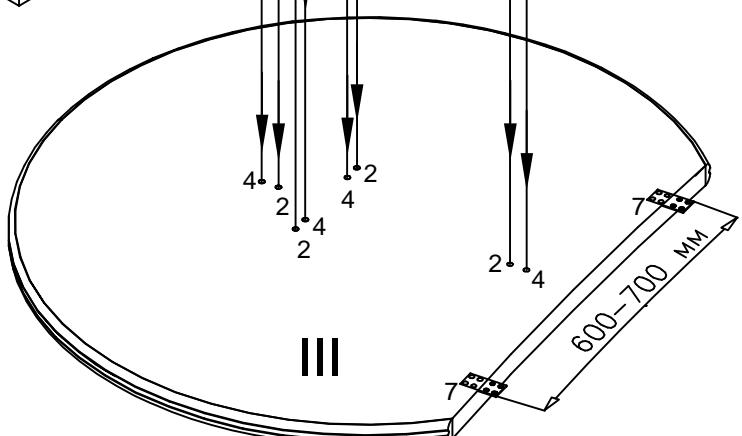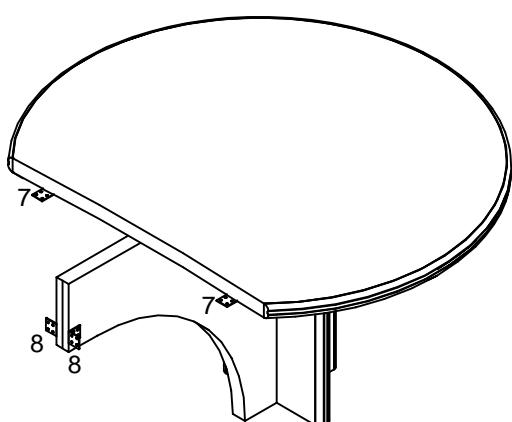

К средней панели прикрутить крепёжные уголки (8) с помощью винтов (9). Установить и прикрутить приставку к столешнице и боковине стола.

- IA - Боковина правая.
- IB - Боковина левая.
- II - Средняя панель.
- III - Столешница.

		 Высота=14мм		
			 3,5x15	