
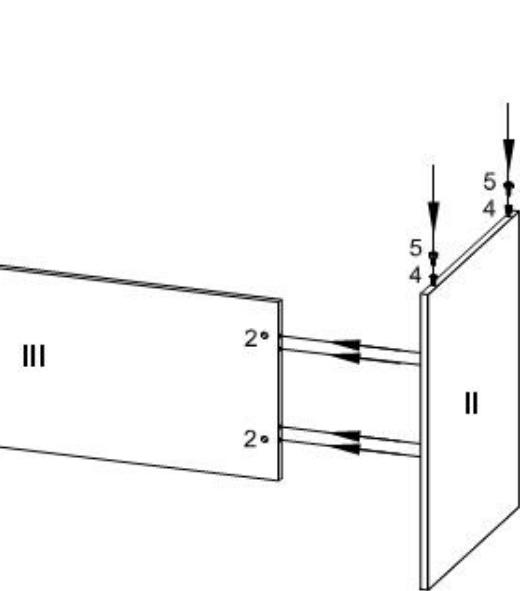
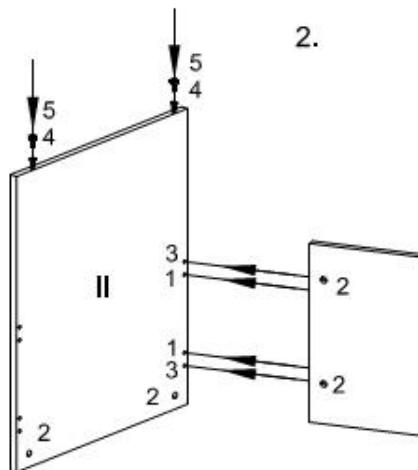


ИЛКОН

производственная фирма

СХЕМА СБОРКИ

Модель "Стиль-М"
СМСУ-12, СМСУ-14, СМСУ-16

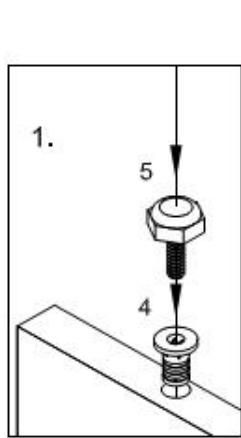

Положить боковины из (II) и панель переднюю (III)
отверстиями вверх. Забить в торцевые отверстия
боковин (II) втулки (4). Вкрутить во втулки регулируемые
опоры (5) (см. рис. 1). Забить в боковины (II) штаны (1) и
вкрутить дюбеля стяжек- эксцентриков (3). Вставить в
боковины (II) и панель переднюю (III) стяжки-эксцентрики
(2) стрелкой в направлении отверстий на торце.

Соединить боковины (II) с панелью передней (III).

Стянуть каркас, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) на
панели передней (III) с помощью отвертки (см. рис. 2).

Стол рекомендуется собирать на столешнице (I).

Положить столешницу (I) отверстиями вверх. Забить в
столешницу штаны (1) и вкрутить дюбеля
стяжек-эксцентриков (3). Соединить каркас со
столешницей (I) и затянуть отверткой стяжки-эксцентрики
(2) на боковинах (II) (см. рис. 3). Закрыть торцы
стяжек-эксцентриков декоративными заглушками (6).

Закрыть все отверстия боковин (II) декоративными
заглушками Ø5 и Ø8.

Установить стол на опоры (5). Отрегулировать, при
необходимости, высоту стола, подвинув опоры (5).

