


Модель "Верона"
Шкаф узкий ВРШУ-1

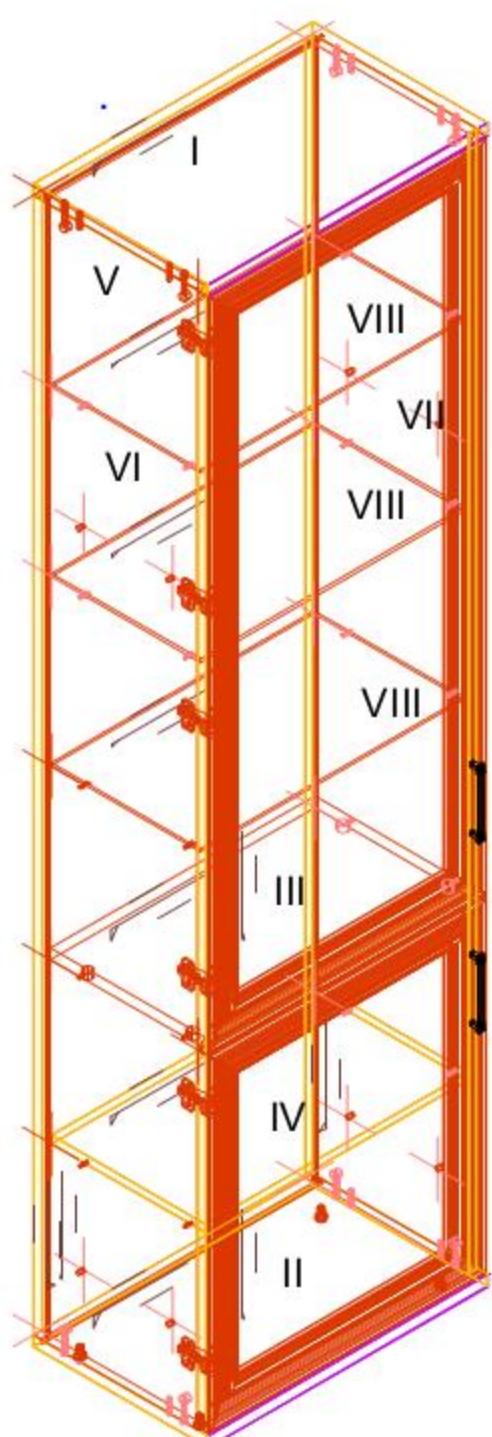

Положить Дно пазом вниз. Забить в отверстия крепежные элементы для опор (11). Вкрутить в крепежные элементы опоры (12). Перевернуть Дно пазом вверх. Положить Крышку глухими отверстиями вверх, силовые полки, боковины отверстиями вверх. Забить в Крышку, Дно и боковины шканты (1). Вкрутить в боковины дюбеля стяжек-эксцентриков (4). Вставить в силовые полки стяжки-эксцентрики (2) и (3) стрелкой в направлении отверстий на торцах. К боковине прикрутить ответные планки петель (8) имеющимися при них винтами. К дверям шурупами (6) прикрепить петли (9), а также привинтить ручки-скобы (7) имеющимися при них винтами (см.рис.1).

1.



Повернуть каркас лицевой стороной вниз. Вставить заднюю стенку в пазы боковин и паз Крышки до упора. Надеть на каркас Дно так, чтобы задняя стенка оказалась в пазу Дна.

Прикрепить к каркасу Дно . Выровнять диагонали шкафа и закрепить заднюю стенку уголками (14). Прикрутить заднюю стенку к силовым полкам шурупами (6) . (Рекомендуется сделать предварительную разметку).

- I -Крышка
- II -Дно
- III -Полка силовая
- IV -Полка съемная
- V -стенка задняя
- VI -Боковина левая
- VII -Боковина правая
- VIII- Полка съемная стекло

Для предотвращения опрокидывания шкаф должен быть постоянно прикреплен к стене. Крепежные средства для крепления к стене прилагаются.

Опрокидование мебели может привести к тяжким телесным повреждениям или смерти!

Поставить шкаф на опоры. Отрегулировать положение шкафа, подвинув опоры (12), если требуется. Закрыть торцы стяжек-эксцентриков декоративными заглушками. Вставить полкодержатели (10) в отверстия боковин (см.рис.1). Вставить съемные полки (см.рис.3). Навесить и отрегулировать двери.

