



Коллекция "Стиль-М"
Стеллажи СМШК-2, СМШК-2/2, СМШК-2/2У

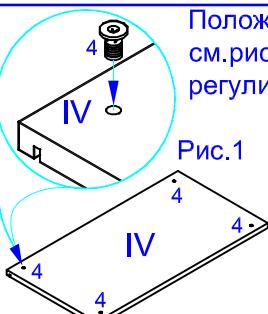

Положить полку нижнюю (IV) пазом вниз, см.рис.1. Забить в отверстия футерки опор регулируемых (4).

Рис.1
Положить боковину (I), боковину (II), полку верхнюю (III) и полку нижнюю (VI) пазом вверх, (см.рис.2).

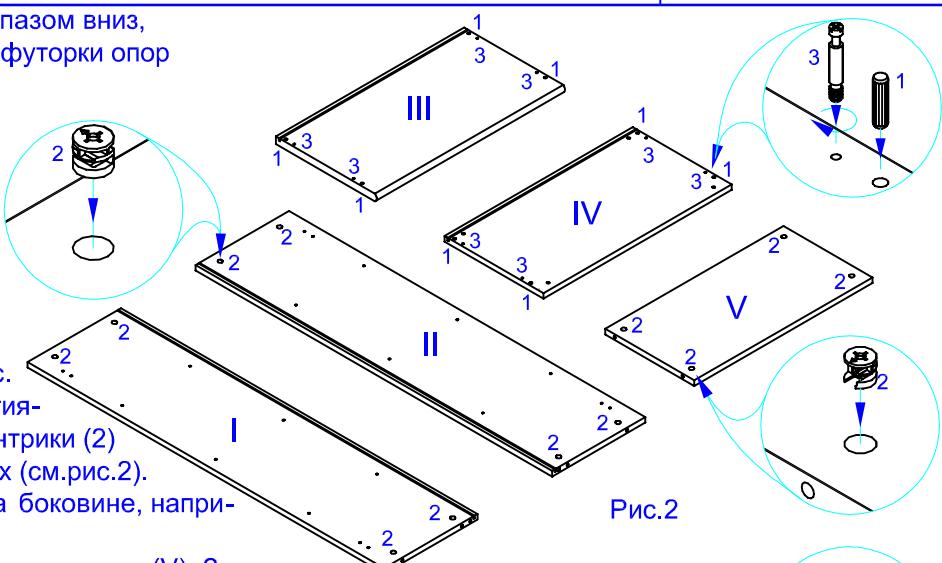

Вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (3), вставить в отверстия шканты (1) (см. рис. 2). Положить переставные полки (V) отверстиями вверх, (см.рис.2). Вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торцах (см.рис.2). Каркас стеллажа рекомендуется собирать на боковине, например левой (I), как показано на рис.3.


Сперва присоединить к боковине (I) полки переставные (V). За-

тянуть стяжки-эксцентрики (2) (см. рис.3). Присоединить сверху на полки переставные (V) боковину (II) (см. рис.3). Затянуть стяжки-эксцентрики (2) (см.рис.3). К торцам боковин (I) и(II) присоединить полку верхнюю (III). Зафиксировать полку верхнюю (III), затянув стяжки-эксцентрики (2) в боковинах(I) и (II), см рис.3.

Затем, собранный каркас шкафа положить на лицевую сторону. Для стеллажа СМШК-2/2У, установить стенку заднюю (VII) в рис.4б. Для стеллажа СМШК-2/2, установить стенки задние (VII) в паз, соединив их между собой соединительным профилем (6), и установить полку нижнюю (IV) см.рис.4а.

Для фиксации стенки задней (VII) использовать уголки (8) установив их равномерно по периметру стенки задней. Для стеллажа СМШК-2/2, для большей жесткости, рекомендуется в месте соединения стенок

Рис.5

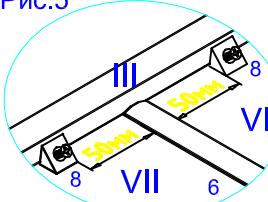


задних (VII) и соединительного профиля (6) установить уголки (8) на расстоянии 50мм от соединительного профиля (6) см.рис.5.

Вкрутить в футерки опор регулируемых (4) регулируемые опоры (5), см.рис.6. Установить стеллаж вертикально. Отрегулировать устойчивость стеллажа при помощи регулируемых опор (5), см.рис.6.

Вставить в отверстия в боковинах левой (I) и правой (II) полкодержатели (13). Установить на них полки съемные (VI), так, чтобы обеспечить расстояния между полками необходимое для установки на полки папок типа "Korona". Рис.6

Закрыть стяжки-эксцентрики (2) декоративными заглушками (9), см.рис.6.

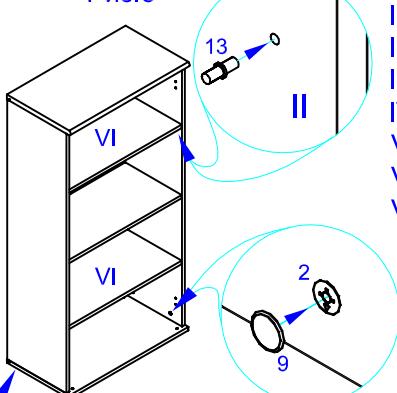

I.....Боковина
II.....Боковина
III....Полка верхняя
IV....Полка нижняя
V.....Полка силовая
VI....Полка съемная
VII...Стенка задняя

1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13					