


Модель "Флоренция"

Карнизы

Карнизы крепить только после установки межсекционных, переходных и концевых вставок!!!

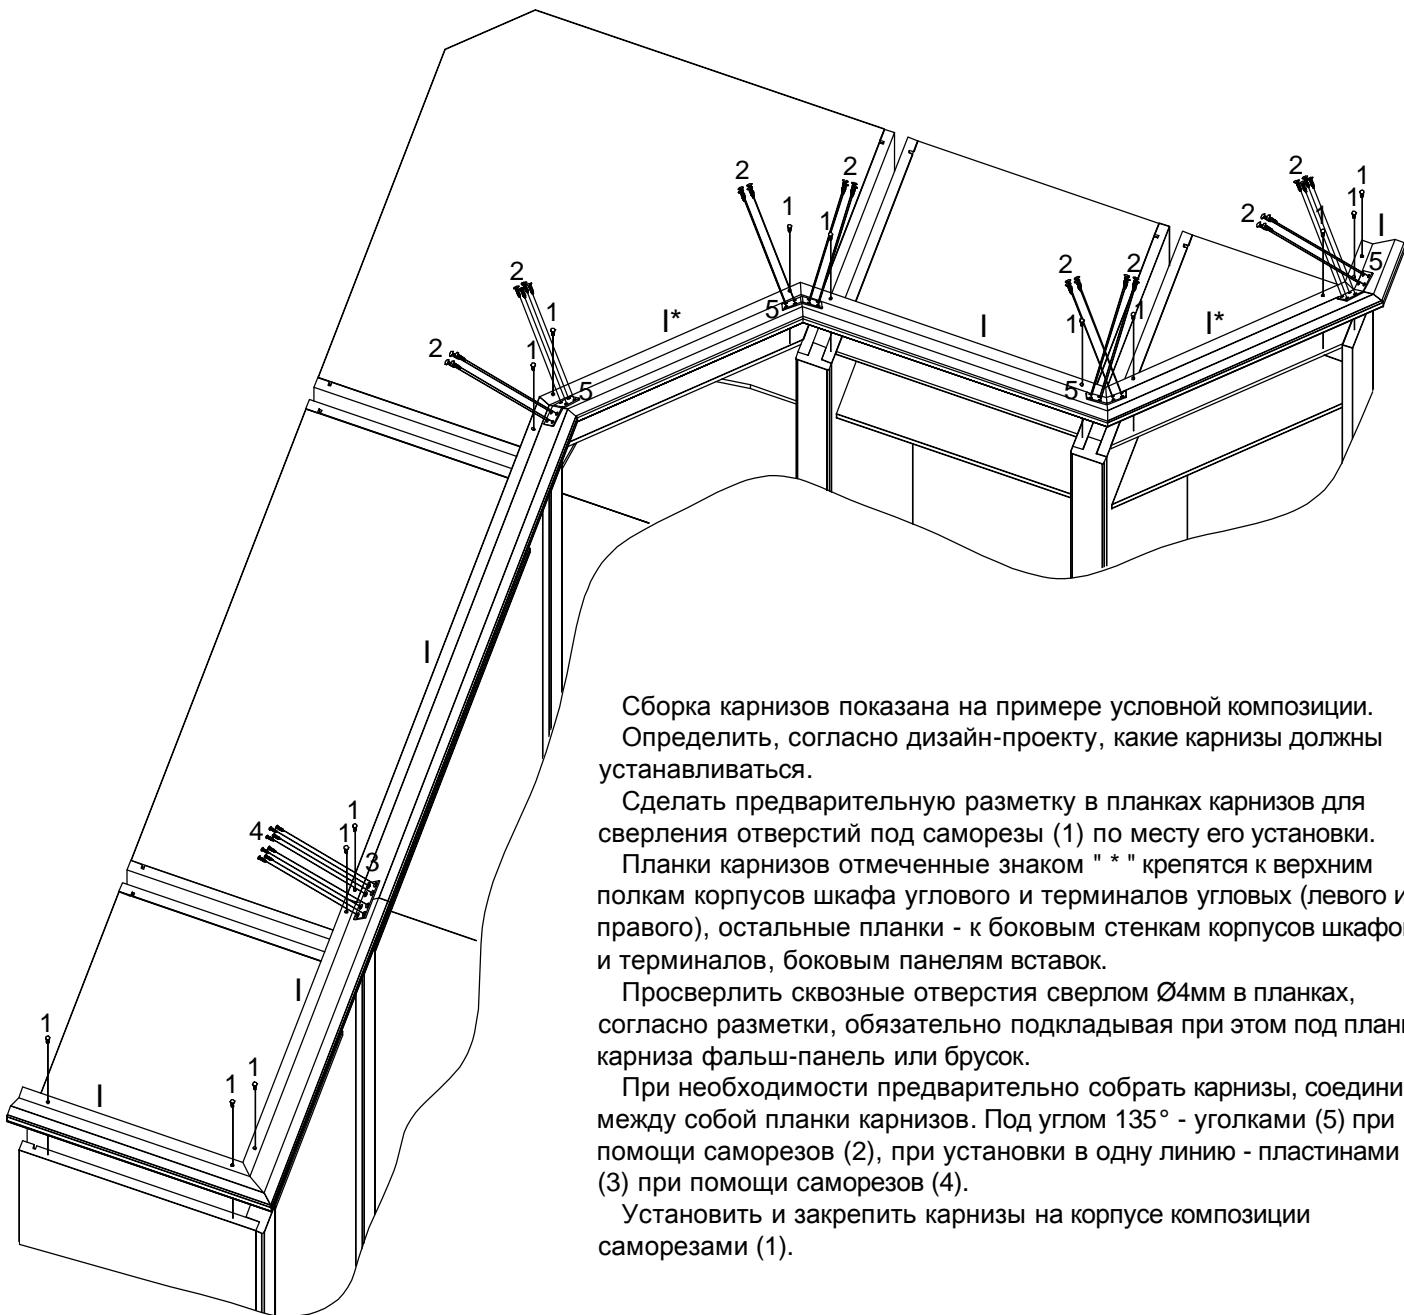

Сборка карнизов показана на примере условной композиции. Определить, согласно дизайн-проекту, какие карнизы должны устанавливаться.

Сделать предварительную разметку в планках карнизов для сверления отверстий под саморезы (1) по месту его установки.


Планки карнизов отмеченные знаком " * " крепятся к верхним полкам корпусов шкафа углового и терминалов угловых (левого и правого), остальные планки - к боковым стенкам корпусов шкафов и терминалов, боковым панелям вставок.

Просверлить сквозные отверстия сверлом Ø4мм в планках, согласно разметки, обязательно подкладывая при этом под планки карниза фальш-панель или брусков.

При необходимости предварительно собрать карнизы, соединив между собой планки карнизов. Под углом 135° - уголками (5) при помощи саморезов (2), при установки в одну линию - пластинами (3) при помощи саморезов (4).

Установить и закрепить карнизы на корпусе композиции саморезами (1).

I - Планка карниза

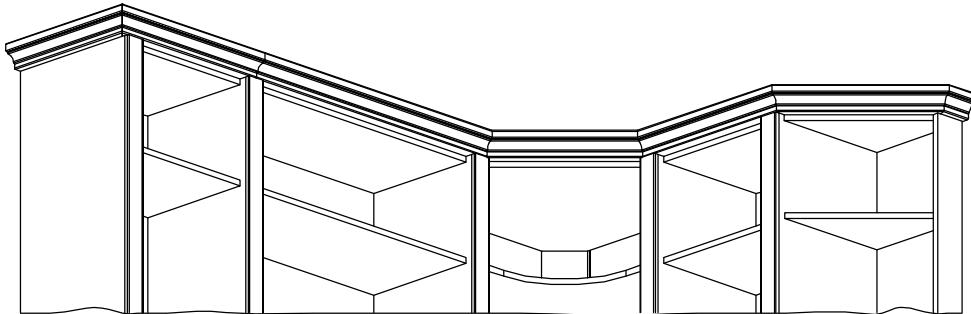

1		3,5x25 (полусфера)
2		3,5x15 (полусфера)
3		
4		3,5x15
5		