


Коллекция "СИСТЕМА-М"

ТМСВД-12/6С, ТМСВД-14/6С с боковинами ТМПВД-14/6Б
ТМСВД-12С, ТМСВД-14С, ТМСВД-16С с боковинами ТМПВД-14Б

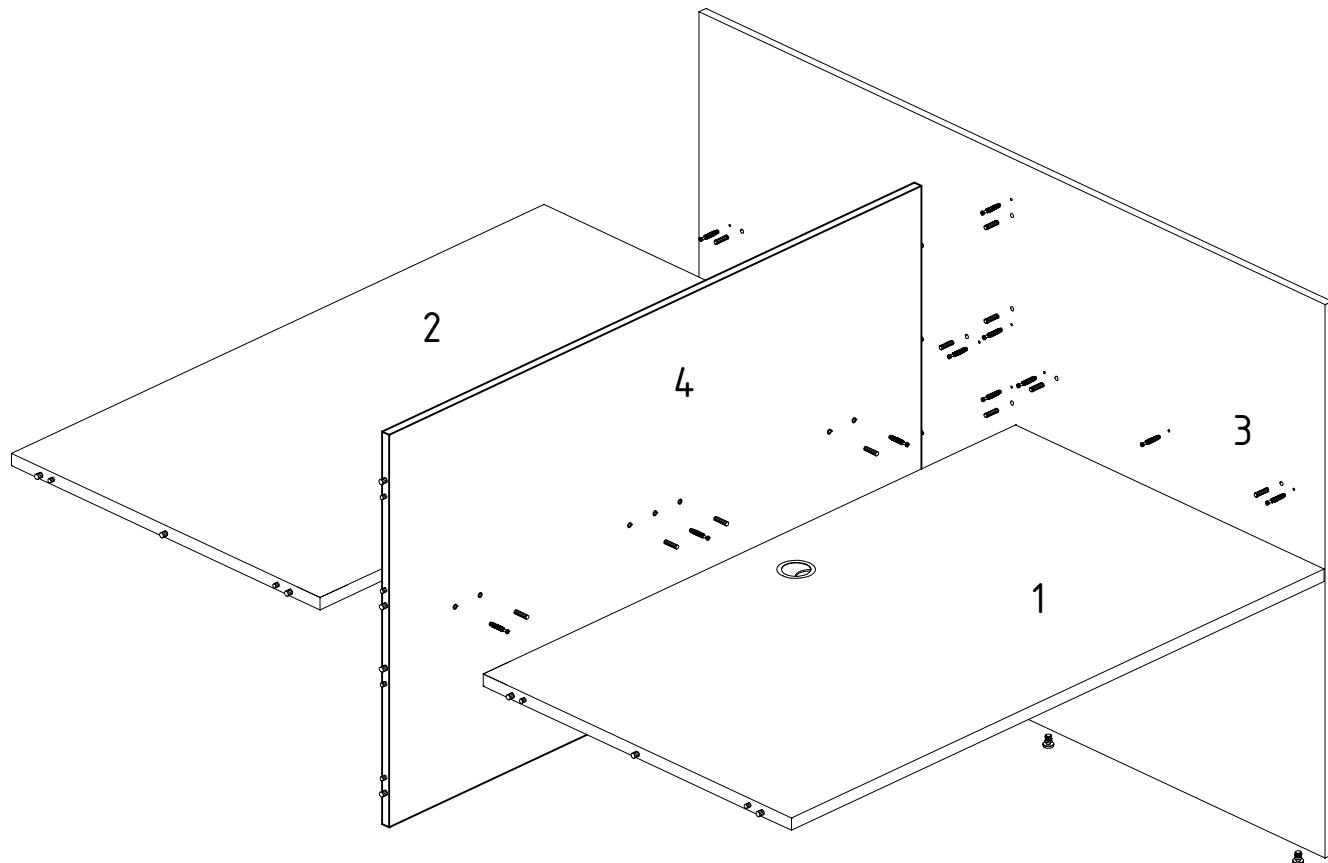

Вкрутить в боковину(3) дюбеля эксцентриков(б). Установить на боковину (3) опоры(д). Вбиты шканты в торцевую часть столешниц(1и2). Установить эксцентрики(а) в столешницы. Соединить столешницы (1и2) с экраном(4) на двойной дюбель. Соединить конструкцию из столешниц (1и2) и экрана (4) с боковиной(3). Затянуть эксцентрики(а). Установить на столешницы заглушки(е).

